※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA　2005.09.　220

ランプ仕様

＊1 全光束 (lm)	6600	寸法	外管径 (mm)	19
＊1 平均演色評価数 (Ra)	25		全長 (mm)	Max 119.7
＊1 色温度 (K)	2100		光中心距離 (mm)	57.1
点灯方向	水平±45°	質量 (g)		26
始動時間 (分)	5以内	口金		RX7s
再始動時間 (分)	1以内	定格ランプ電力 (W)		70
＊2 定格寿命 (h)	18000	ランプ電圧 (V)		95
		ランプ電流 (A)		0.96

☆ 上記データーは試験用安定器、試験用器具を使用して測定した標準値です。
＊1. 100時間値を示します。
＊2. 定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

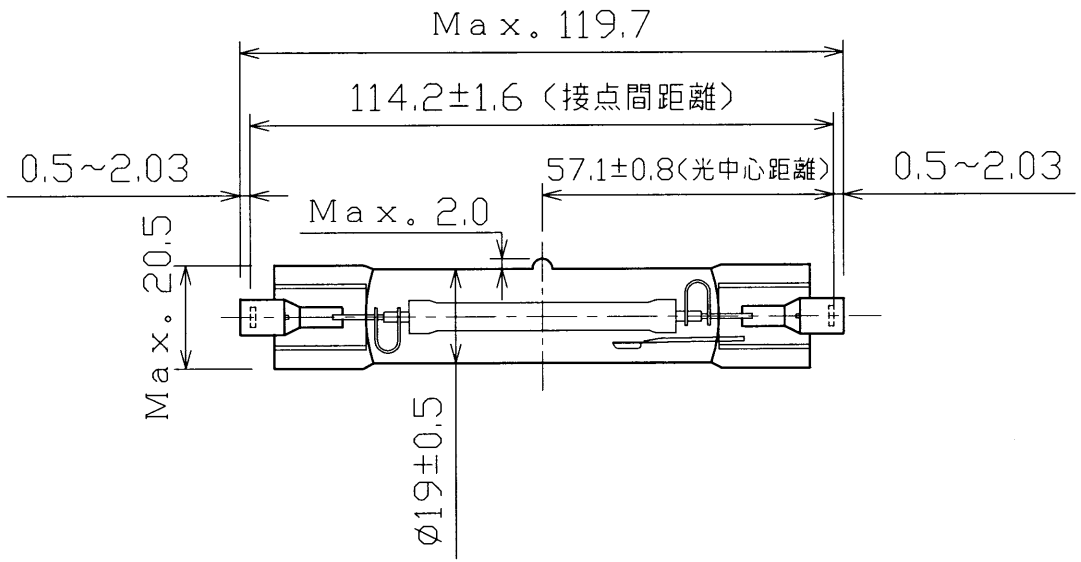

安全上のご注意

⚠警告

- ランプの外球（ガラスの外球）が割れたままでは、絶対に使用しないでください。（紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因）
- 専用器具の前面ガラスを取り外したり割れた状態でランプを使用しないでください。（紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因）
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）
- 点灯方向に指定のあるランプは必ず指定方向で使用してください。（破損した場合、ケガの原因）
- 強化ガラスを使用した密閉形器具を使用してください。（破損した場合、ケガの原因）
- 取り付け、取り外しや清掃時のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）

⚠注意

- 適合した器具及び安定器で指定された種類とワット数ランプを必ず使用してください。（破損の原因）
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところでは使用しないでください。（破損の原因）
- 引火する危険性又は酸などの腐食性のある雰囲気、粉塵が多く振動や衝撃のあるところでは一般器具による使用はしないでください。（火災や爆発、破損、落下、漏電の原因）
- 周囲温度－40～40℃の範囲で使用してください。
- 電源電圧は安定器に指定された電圧±6％の範囲で使用してください。
- ランプのガラス部分には絶対素手でさわらないでください。（破損の原因）
- ランプはソケットへ確実に取り付けてください。ランプを取り付ける場合できるだけ水平位置から、ソケットに差し込むようにしてください。（破損の原因）
- 連続点灯で使用する場合は、ランプの異常を確認するため、一週間に一度は消灯してください。（安定器焼損の原因）
- 定格寿命もしくは、それ以前のランプ交換をおすすめします。（破損の原因）

形名	NHTD70N	品名	東芝ネオルックス両口金
承認	担当	図番	AA2005-04067-01
岡村	橋本	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		